EA-N66

3-in-1 Dual-band Wireless-N900 Range Extender / AP / Wi-Fi Bridge

Quick Start Guide

apac8660_ea-n66_qsg.indb 1 15/10/13 14:52:06

English 3
简体中文 10
繁體中文 18
Bahasa Indonesia 25
Bahasa Malaysia 32
ไทย 39

A8660 / Third Edition / Sept. 2013

apac8660_ea-n66_qsg.indb 2 15/10/13 14:52:07

Package contents

☑ EA-N66
☑ Power adapter
☑ Network cable
☑ Quick Start Guide

NOTE: If any of the items is damaged or missing, contact your retailer.

Mounting options

Out of the box, ASUS EA-N66 is designed to sit on a raised flat surface like a file cabinet or book shelf. The unit may also be converted for mounting to a wall or ceiling.

1. Look on the underside for the mounting hook.
2. Mark an upper hole in a flat surface.
3. Tighten one screw until only 1/4" is showing.
4. Latch the hook of your EA-N66 onto the screw.

NOTES:

- Re-adjust the screw if you cannot latch EA-N66 onto the screw or if it is too loose.
- The screw is not included in the EA-N66 package contents.

apac8660_ea-n66_qsg.indb 3 15/10/13 14:52:08

A quick look

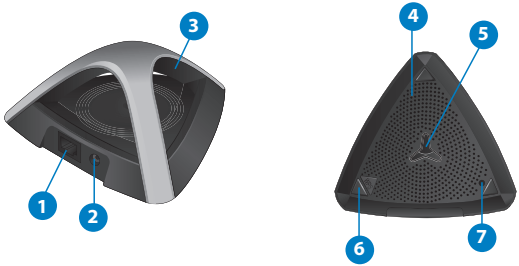

1) Ethernet port
2) DC In port
3) LED indicator
   OFF: No power or physical connection
   Blinking slowly: Establishing connection
   Solid light: Excellent connection
   Flickering light: Weak connection
   Blinking fast intermittently: Establishing WPS connection
4) Air vent
5) Mounting hole
6) WPS button
7) Reset button

apac8660_ea-n66_qsg.indb 4 15/10/13 14:52:09

Getting started

Setting up your EA-N66

a. Insert your EA-N66's power adapter to the DC-In port and plug it to a power outlet.

b. Using the bundled network cable, connect your computer to your EA-N66's LAN port. EA-N66's LED blinks slowly indicating that it is booting up and establishing connection.

c. In your web browser, key in www.asusrouter.com. Key in **admin** as the default username and password to log into EA-N66's web graphical user interface (Web GUI).

d. From EA-N66's Web GUI, select your preferred operation mode.

e. Follow the onscreen instructions to complete the wireless connection setup.

f. Check if EA-N66's LED indicator turns a solid light, which indicates that EA-N66 has successfully connected to the wireless network.

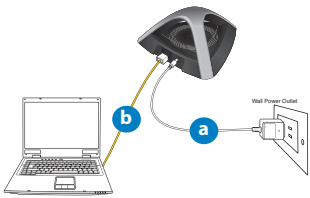

See the setup tutorial video at
http://youtu.be/MseyzQVjaPY

NOTE: You can use the WPS function to connect your EA-N66 as an Ethernet adapter to your wireless network without logging into its Web GUI. For more details, refer to the next section **Using WPS**.

apac8660_ea-n66_qsg.indb 5 15/10/13 14:52:12

Using WPS

The WPS (Wi-Fi Protected Setup) button allows you to connect to a secured and protected network with a simple click.

a. Insert your EA-N66's power adapter to the DC-In port and plug it to a power outlet.

b. Press the WPS button on your EA-N66 and on your router until the power LEDs of these devices blink fast and intermittently, which indicates that EA-N66 is establishing connection with your router or wireless network.

c. Wait until EA-N66's power LED turns a solid light, which indicates that it has successfully established connection with your wireless network.

See the WPS tutorial video at **http://youtu.be/uUB1zie6ty4**

d. Using the bundled network cable, connect your HD media player, Internet TV, set top box, or other Ethernet-enabled device, to your EA-N66's LAN port.

e. You can now start doing Internet or network related activities such as media streaming, Internet surfing, and others.

IMPORTANT: If your EA-N66's LED indicator turns into a flickering light, which indicates a weak connection, move your EA-N66 closer to your router.

NOTE: Use ASUSWRT (the router's Web GUI) to configure the wireless pairing.

apac8660_ea-n66_qsg.indb 6 15/10/13 14:52:12

Operation modes

ASUS EA-N66 provides three operation modes: **Ethernet Adapter**, **Access Point (AP)**, and **Repeater**.

NOTE: Please follow the GUI Setup Wizard for these modes.

Ethernet Adapter mode

By default, EA-N66 is set to the Ethernet Adapter mode. In this mode, you can connect any Ethernet-enabled device to your wireless home network via the wireless router. This mode is perfect for home theater devices such as Internet TV, TiVo, and Blu-ray player.

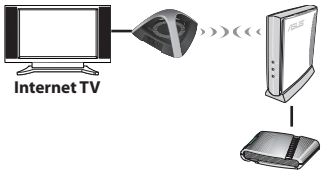

IMPORTANT:

- For the best wireless performance, place EA-N66 at a distance of more than 1.5 meters away from the parent Access Point (AP).
- You can adjust the transmission power of EA-N66 from its web interface.

apac8660_ea-n66_qsg.indb 7 15/10/13 14:52:15

Frequently Asked Questions

Q1: I cannot access the web GUI to configure the EA-N66 settings.

- Close all running web browsers and launch again.
- Follow the steps below to configure your computer settings based on its operating system.

Windows 7

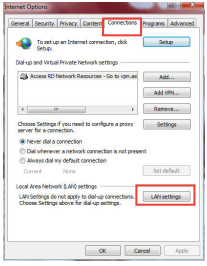

A. Disable the proxy server, if enabled.

1. Click **Start** > **Internet Explorer** to launch the web browser.
2. Click **Tools** > **Internet options** > **Connections** tab > **LAN settings**.
3. From the Local Area Network (LAN) Settings screen, untick **Use a proxy server for your LAN**.
4. Click **OK** when done.

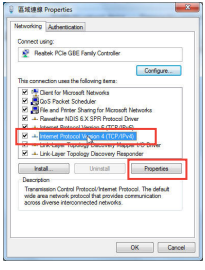

B. Set the TCP/IP settings to automatically obtain an IP address.

1. Click **Start** > **Control Panel** > **Network and Internet** > **Network and Sharing Center** > **Manage network connections**.
2. Select **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)**, then click **Properties**.
3. Tick **Obtain an IP address automatically**.
4. Click **OK** when done.

apac8660_ea-n66_qsg.indb 8 15/10/13 14:52:17

Mac 10.5.8

A. Disable the proxy server, if enabled.

1. From the menu bar, click **Safari** > **Preferences...** > **Advanced** tab.
2. Click **Change Settings...** in the **Proxies** field.
3. From the list of protocols, deselect **FTP Proxy and Web Proxy (HTTP)**.
4. Click **OK** when done.

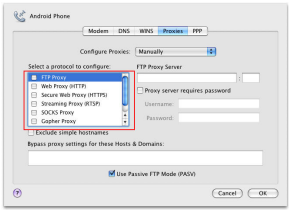

B. Set the TCP/IP settings to automatically obtain an IP address.

1. Click the Apple icon > **System Preferences** > **Network**.
2. Select **Ethernet** and select **Using DHCP** in the **Configure** field.
3. Click **Apply** when done.

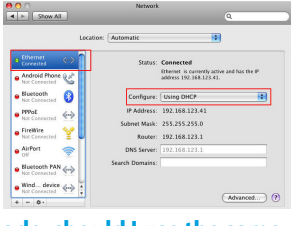

Q2: When I set my EA-N66 to Repeater Mode, should I use the same SSID with my parent AP?

- We recommend that you use a different SSID for your EA-N66 so you can choose the one with the best signal strength (between your EA-N66 and your parent AP).

apac8660_ea-n66_qsg.indb 9 15/10/13 14:52:18

包装内容物

☑ EA-N66
☑ 电源适配器
☑ 网线
☑ 快速使用指南

注意：若以上列出的任一项目有损坏或短缺的情形，请尽快与您的经销商联系。

安装事宜

华硕 EA-N66 可安放在一个平坦的表面，如文件柜或书架上，**也可安装在墙面或天花板上。**

1. 在底部找到安装挂钩。
2. 在平坦的表面上标出一个孔位。
3. 拧入一颗螺丝，直到它只露出 1/4”。
4. 将 EA-N66 的安装挂钩挂到螺丝上。

注意：

- 若无法将 EA-N66 挂到螺丝上或太松，重新调整螺丝。
- EA-N66 包装中不包含螺丝。

apac8660_ea-n66_qsg.indb 10 15/10/13 14:52:20

设备概观

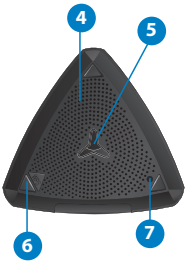

1）以太网接口（LAN）
2）直流电源输入接口（DC In）
3）LED 指示灯
熄灭：没有电源或没有物理连接
慢闪：**正在建立连接**
常亮：连接品质良好
忽隐忽现闪烁：连接品质差
间歇快闪：正在建立 WPS 连接
4）通风孔
5）安装孔
6）WPS 按钮
7）重置按钮（Reset）

apac8660_ea-n66_qsg.indb 11 15/10/13 14:52:23

开始使用

设置 EA-N66

a. 将 EA-N66 的电源适配器插入 DC-In 电源接口，并连接到电源插座。

b. 使用附赠的网线连接电脑与 EA-N66 的以太网接口。EA-N66 的 LED 指示灯缓慢闪烁表示 EA-N66 正在启动并建立连接。

c. 在网络浏览器中输入：www.asusrouter.com。然后输入默认的用户名与密码：admin 来登录 EA-N66 的网页图形化用户界面（Web GUI）。

d. 在 EA-N66 的网页图形化用户界面（Web GUI）中选择您欲使用的操作模式。

e. 按照屏幕指示完成无线连接设置。

f. 查看 EA-N66 的 LED 指示灯是否显示常亮。若是，则表示 EA-N66 已成功连接到无线网络。

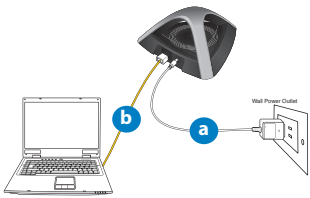

进入以下网址观看设置教学视频：http://v.youku.com/v_show/id_XNjE1NTQyMDI0.html

注意：您无需登录网页图形化用户界面，使用 WPS 功能即可将 EA-N66 作为以太网卡，来连接到无线网络。欲了解更多详细信息，请参考下一部分“使用 WPS 按钮连接”的说明。

apac8660_ea-n66_qsg.indb 12 15/10/13 14:52:25

使用 WPS 按钮连接

WPS (Wi-Fi Protected Setup) 按钮可让您连接到一个受保护的安全网络。

a. 将 EA-N66 的电源适配器插入 DC-In 电源接口，并连接到电源插座。

b. **按住 EA-N66 与 路由器上的 WPS 按钮直**到两台设备的电源指示灯出现间歇快速闪烁，则表示 EA-N66 正在与路由器或无线网络建立连接。

c. 等待直到 EA-N66 的电源指示灯显示为常亮，则表示 EA-N66 已成功连接至无线网络。

d. 使用附赠的网线连接您的 HD 媒体播放器、网络电视、机顶盒，或其他开启以**太网**功能的设备至 EA-N66 的以**太网接口。**

进入以下网址观看 WPS 教学视频：http://v.youku.com/v_show/id_XNjE1NTQxNTg0.html

e. **现在您可以开始使用网络功能，如播放串流媒体、浏览网页等等。**

重要：若 EA-N66 **的 LED 指示灯闪烁忽隐忽现，则表示连接信号微弱。请将** EA-N66 **靠近您的路由器。**

注意：建议使用 ASUSWRT（**路由器的网页图形化用户界面**）**来设置无线配对。**

apac8660_ea-n66_qsg.indb 13 15/10/13 14:52:25

运行模式

华硕 EA-N66 具有三种运行模式：无线网卡、无线访问点（AP）与中继模式。

注意：请按照网页界面（GUI）设置向导设置这三种模式。

无线网卡模式

默认情况下，EA-N66　　处于无线网卡模式。在此模式下，您可以通过无线路由器将开启以太网功能的设备连接到您的家庭无线网络。此模式适用于家庭**影院设备**，如网络电视，TiVo 与蓝光播放器等。

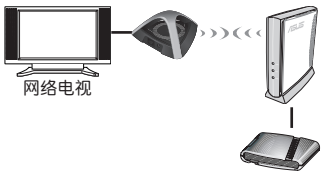

重要：

- 为了得到最佳无线性能，请将 EA-N66 放置在离访问点（AP）超过 1.5 米远的位置。
- 您可以从 EA-N66 的网页用户界面中调整传输电能。

apac8660_ea-n66_qsg.indb 14 15/10/13 14:52:28

常见问题解答

Q1: 我无法访问网页图形用户界面（web GUI）来设置 EA-N66。

- 关闭所有正在运行的网络浏览器，并重新启动。
- 依据不同的操作系统，按照以下步骤设置您的电脑。

Windows 7

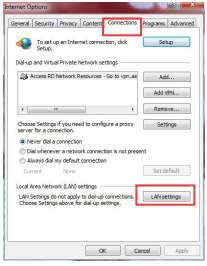

A. 若 proxy 服务器开启，请关闭。

1. 点击【开始】>【Internet Explorer】，开启网络浏览器。
2. 点击【工具】>【Internet 选项】> “连接”标签页 >【局域网设置】。
3. 在“局域网设置”画面中，取消勾选“在您的局域网使用代理服务器”核选框。
4. 完成后，按一下【确定】。

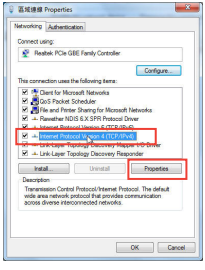

B. 将 TCP/IP 设置为自动取得 IP 地址。

1. 点击【开始】>【控制面板】>【网络和 Internet 连接】>【网络和共享中心】>【管理网络连接】。
2. 选择“Internet 通讯协议第 4 版（TCP/IPv4）”，然后按一下【属性】。
3. 勾选“自动取得 IP 地址”。
4. 完成后，按一下【确定】。

apac8660_ea-n66_qsg.indb 15 15/10/13 14:52:29

Mac 10.5.8

A. 若 proxy 服务器开启，请关闭。

1. 在菜单栏中，点击【Safari】>【偏好设置 ...】>“高级”标签页。
2. 按一下【变更设置 ...】。
3. 在协议列表中，取消选择“FTP Proxy”与“Web Proxy (HTTP)”。
4. 完成后，按一下【确定】。

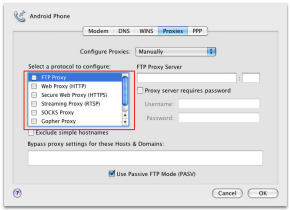

B. 将 TCP/IP 设置为自动取得 IP 地址。

1. 点击 Apple 图标 > 【系统偏好设置】>【网络】。
2. 在设置区域中，选择 Internet 并选择使用 DHCP。
3. 完成后，按一下【应用】。

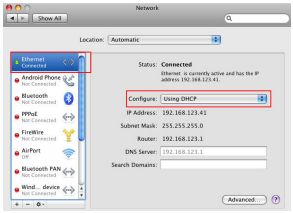

Q2: 若将 EA-N66 设为中继模式，是否需要将 SSID 设为与上级 AP 相同？

- 建议您使用不同的 SSID，这样您可以选择信号较强的网络（EA-N66 与上级 AP）。

apac8660_ea-n66_qsg.indb 16 15/10/13 14:52:31

apac8660_ea-n66_qsg.indb 17 15/10/13 14:52:32

包裝內容物

☑ EA-N66
☑ 電源變壓器
☑ 網路線
☑ 快速使用指南

注意：若以上列出的任一項目有毀損或短缺的情形，請儘速與您的經銷商聯絡。

安裝事宜

華碩 EA-N66 可安放在一個平坦的表面，**如文件柜或書架上，也可安裝在牆面**或天花板上。

1. 在底部找到安裝掛鉤。
2. 在平坦的表面上標出一個孔位。
3. 擰入一顆螺絲，直到它只露出 1/4” 。
4. 將 EA-N66 的安裝掛鉤掛到螺絲上。

注意：

- 若無法將 EA-N66 掛到螺絲上或太鬆，重新調整螺絲。
- EA-N66 包裝中不包含螺絲。

apac8660_ea-n66_qsg.indb 18 15/10/13 14:52:32

裝置概觀

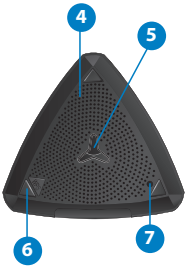

1）乙太網路連接埠（LAN）
2）直流電源輸入埠（DC In）
3）LED 指示燈
熄滅：沒有電源或沒有實體連接
慢閃：正在建立連接
常亮：連接品質良好
忽隱忽現閃爍：連接品質差
間歇快閃：正在建立 WPS 連接
4）通風孔
5）安裝孔
6）WPS 按鈕
7）重置按鈕（Reset）

apac8660_ea-n66_qsg.indb 19 15/10/13 14:52:34

開始使用

設定 EA-N66

a. 將 EA-N66 的電源變壓器插入 DC-In 電源連接埠，並連接到電源插座。

b. 使用附贈的網路線連接電腦與 EA-N66 的乙太網路連接埠。EA-N66 的 LED 指示燈緩慢閃爍表示 EA-N66 正在開啟並建立連線。

c. 在網路瀏覽器中輸入：**www.asusrouter.com**。然後輸入預設的使用者名稱與密碼：**admin** 來登入 EA-N66 的網頁圖形化使用者介面（Web GUI）。

d. 在 EA-N66 的網頁圖形化使用者介面（Web GUI）中選擇您欲使用的操作模式。

e. 依據螢幕指示完成無線連接設定。

f. 檢視 EA-N66 的 LED 指示燈是否顯示常亮。若是，則表示 EA-N66 已成功連線到無線網路。

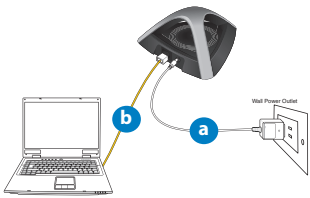

進入以下網址觀看設定教學影片：http://youtu.be/MseyzQVjaPY

注意：您無需登入網頁圖形化使用者介面，使用 WPS 功能即可將 EA-N66 作為乙太網路卡，來連接到無線網路。欲了解更多細節，請參考下一部份「**使用 WPS 按鈕連線**」的說明。

apac8660_ea-n66_qsg.indb 20 15/10/13 14:52:35

使用 WPS 按鈕連線

WPS (Wi-Fi Protected Setup) 按鈕可讓您連線到一個受保護的安全網路。

a. 將 EA-N66 的電源變壓器插入 DC-In 電源連接埠，並連接到電源插座。

b. 按住 EA-N66 與 路由器上的 WPS 按鈕直到兩台裝置的電源指示燈出現間歇快速閃爍，則表示 EA-N66 正在與路由器或無線網路建立連線。

c. 等待直到 EA-N66 的電源指示燈顯示為常亮，則表示 EA-N66 已成功連線至無線網路。

進入以下網址觀看 WPS 教學影片：http://youtu.be/uUB1zie6ty4

d. 使用附贈的網路線連接您的 HD 媒體播放器、網路電視、機上盒，或其他開啟乙太網路功能的裝置至 EA-N66 的乙太網路連接埠。

e. 現在您可以開始使用網路功能，如播放串流媒體、瀏覽網頁等。

重要：若 EA-N66 的 LED 指示燈閃爍忽隱忽現，則表示連接訊號微弱。請將 EA-N66 靠近您的路由器。

注意：建議使用 ASUSWRT（路由器的網頁圖形化使用者介面）來設定無線配對。

apac8660_ea-n66_qsg.indb 21 15/10/13 14:52:36

運作模式

華碩 EA-N66 具有三種運作模式：無線網路卡、無線基地台（AP）與中繼模式。

注意：請依據網頁介面（GUI）設定精靈設定這三種模式。

無線網路卡模式

預設情況下，EA-N66 處於無線網路卡模式。在此模式下，您可以透過無線路由器將開啟乙太網路功能的裝置連線到您的家庭無線網路。此模式適用於家庭劇院裝置，如網路電視，TiVo 與藍光播放器等。

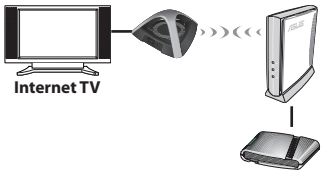

重要：

- 為了得到最佳無線效能，請將 EA-N66 放置在離基地台（AP）超過 1.5 公尺遠的位置。
- 您可以從 EA-N66 的網頁使用介面中調整傳輸電能。

apac8660_ea-n66_qsg.indb 22 15/10/13 14:52:37

常見問題解答

Q1: 我無法存取網頁圖形使用介面（web GUI）來設定 EA-N66。

- 關閉所有正在運作的網路瀏覽器，並重新啟動。
- 依據不同的作業系統，按照以下步驟設定您的電腦。

Windows 7

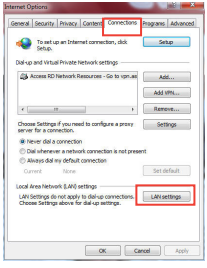

A. 若 proxy 伺服器開啟，請關閉。

1. 點選 **開始** > **Internet Explorer**，開啟網路瀏覽器。
2. 點選 **工具** > **網際網路選項** >「**連線**」標籤頁 > **區域網路設定**。
3. 在「**區域網路設定**」畫面中，取消勾選「**在您的區域網路使用 Proxy 伺服器**」核選方塊。
4. 完成後，按一下 **確定**。

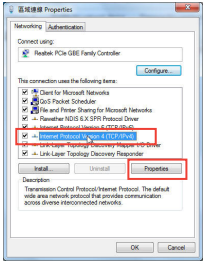

B. 將 TCP/IP 設定為自動取得 IP 位址。

1. 點選 **開始** > **控制台** > **網路和網際網路** > **網路和共用中心** > **管理網路連線**。
2. 選擇「**網際網路通訊協定第 4 版（TCP/IPv4）**」，然後按一下 **內容**。
3. 勾選「**自動取得 IP 位址**」。
4. 完成後，按一下 **確定**。

apac8660_ea-n66_qsg.indb 23 15/10/13 14:52:38

Mac 10.5.8

A. 若 proxy 伺服器開啟，請關閉。

1. 在選單列中，點選 **Safari** > **偏好設定...** >「**進階**」標籤頁。
2. 按一下 **變更設定...**。
3. 在協定清單中，取消選擇「**FTP Proxy**」與「**Web Proxy (HTTP)**」。
4. 完成後，按一下 **確定**。

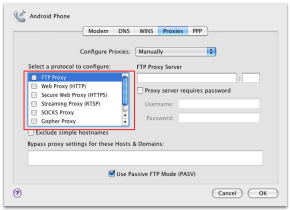

B. 將 TCP/IP 設定為自動取得 IP 位址。

1. 點選 Apple 圖示 > **系統偏好設定** > **網路**。
2. 在設定區域中，選擇網際網路並選擇使用 DHCP。
3. 完成後，按一下 **套用**。

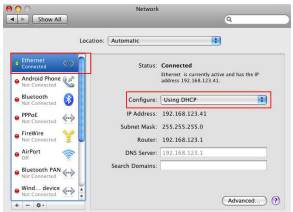

Q2: 若將 EA-N66 設為中繼模式，是否需要將 SSID 設為與上級 AP 相同？

- 建議您使用不同的 SSID，這樣您可以選擇訊號較強的網路（EA-N66 與上級 AP）。

apac8660_ea-n66_qsg.indb 24 15/10/13 14:52:38

Isi kemasan

☑ EA-N66
☑ Adaptor AC
☑ Kabel jaringan
☑ Panduan Ringkas

CATATAN: Jika salah satu item tersebut rusak atau tidak ada, hubungi peritel.

Pilihan pemasangan

Di luar kemasan, ASUS EA-N66 dirancang untuk diletakkan pada permukaan datar yang tinggi seperti lemari berkas atau rak buku. Unit ini juga dapat dipasang di dinding atau langit-langit.

1. Lihat bagian bawah kait pemasangan.
2. Tandai lubang atas pada permukaan yang datar
3. Kencangkan dua sekrup hingga yang terlihat hanya 1/4 inci.
4. Pasang kait EA-N66 ke sekrup.

CATATAN:

- Atur ulang sekrup jika Anda tidak dapat mengaitkan EA-N66 atau jika sekrup terlalu longgar.
- Sekrup tidak disertakan dalam isi kemasan EA-N66.

apac8660_ea-n66_qsg.indb 25 15/10/13 14:52:40

Info singkat

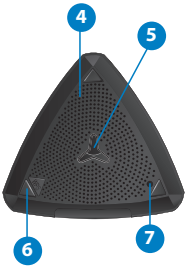

1) Port Ethernet
2) Port daya (DC-In)
3) Indikator LED
   MATI: Tidak ada daya atau sambungan fisik
   Berkedip lambat: sambungan
   Menyala pekat: Sambungan baik
   Lampu berkedip: Sambungan buruk
   Terkadang berkedip cepat: Membuat sambungan WPS
4) Ventilasi udara
5) Lubang pemasangan di dinding
6) Tombol WPS
7) Tombol atur ulang

apac8660_ea-n66_qsg.indb 26 15/10/13 14:52:42

Persiapan

Mengkonfigurasi EA-N66

a. Masukkan adaptor daya EA-N66 ke port DC-In, lalu sambungkan ke catu daya.

b. Menggunakan kabel jaringan yang diberikan, sambungkan komputer ke port LAN EA-N66. LED EA-N66 yang berkedip pelan menunjukkan bahwa EA-N66 sedang melakukan boot up dan membuat sambungan.

c. Di browser Web, masukkan www.asusrouter.com. Masukkan **admin** sebagai nama pengguna dan sandi default untuk log in ke GUI Web (antarmuka pengguna grafis Web) EA-N66.

d. Dari GUI Web EA-N66, pilih mode pengoperasian yang diinginkan.

e. Ikuti petunjuk di layar untuk menyelesaikan konfigurasi sambungan nirkabel.

f. Periksa apakah indicator LED EA-N66 menyala terus, yang menunjukkan bahwa EA-N66 berhasil tersambung ke jaringan nirkabel.

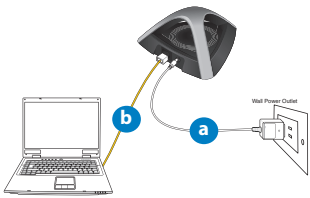

Lihat video tutorial konfigurasi di **http://youtu.be/MseyzQVjaPY**

CATATAN: Anda dapat menggunakan fungsi WPS untuk menyambungkan EA-N66 sebagai adapter Ethernet ke jaringan nirkabel tanpa log in ke GUI Web. Untuk informasi lebih rinci, lihat bagian **Menggunakan WPS.**

apac8660_ea-n66_qsg.indb 27 15/10/13 14:52:44

Menggunakan WPS

Tombol WPS (Wi-Fi Protected Setup) memungkinkan Anda menyambung ke jaringan yang aman dan terlindung dengan sekali klik.

Lihat video tutorial WPS di **http://youtu.be/uUB1zie6ty4**

a. Sambungkan adaptor AC EA-N66 ke dalam port DC-In, lalu pasang ke stopkontak.

b. Tekan tombol WPS di EA-N66 dan router hingga LED daya perangkat tersebut berkedip cepat secara berkala, yang menunjukkan bahwa EA-N66 sedang membuat sambungan dengan router atau jaringan nirkabel.

c. Tunggu hingga LED daya EA-N66 menyala terus, yang menunjukkan bahwa EA-N66 berhasil membuat sambungan dengan jaringan nirkabel.

d. Menggunakan kabel jaringan yang diberikan, sambungkan pemutar media HD, TV Internet, set-top box, atau perangkat lain yang mendukung Ethernet, ke port LAN EA-N66.

e. Kini Anda dapat mulai melakukan aktivitas yang terkait dengan Internet atau jaringan seperti streaming media, surfing Internet, dan lainnya.

PENTING: Jika indikator LED EA-N66 berkedip, yang menunjukkan sambungan buruk, pindahkan EA-N66 lebih dekat ke router.

CATATAN: Gunakan ASUSWRT (GUI Web router) untuk mengkonfigurasi pemasangan nirkabel.

apac8660_ea-n66_qsg.indb 28 15/10/13 14:52:44

Mode Pengoperasian

Berikut adalah tiga mode pengoperasian pada ASUS EA-N66: **Ethernet Adapter (Adapter Ethernet), Access Point (AP) (Jalur Akses)**, dan **Repeater**.

CATATAN: Ikuti Wizard Konfigurasi GUI untuk mode tersebut.

Mode Adapter Ethernet

Secara default, EA-N66 diatur ke mode Ethernet Adapter (Adapter Ethernet). Dalam mode ini, Anda dapat menyambungkan perangkat yang mendukung Ethernet ke jaringan nirkabel rumah melalui router nirkabel. Mode ini tepat untuk perangkat home theater seperti TV Internet, TiVo, dan pemutar Blu-ray.

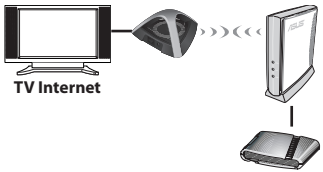

PENTING:

- Untuk performa nirkabel terbaik, letakkan EA-N66 pada jarak lebih dari 1,5 meter dari AP (Access Point) induk.
- Anda dapat menyesuaikan daya transmisi EA-N66 dari antarmuka Web.

apac8660_ea-n66_qsg.indb 29 15/10/13 14:52:47

Mengatasi Masalah

T1: Saya tidak dapat mengakses GUI Web untuk mengkonfigurasi pengaturan router nirkabel.

- Tutup semua browser Web yang berjalan, lalu buka kembali.
- Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk mengkonfigurasi pengaturan komputer berdasarkan sistem operasinya.

Windows 7

A. Menonaktifkan server proxy, jika sedang diaktifkan.

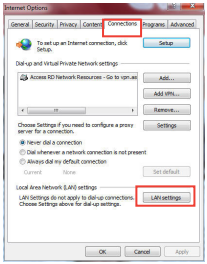

1. Klik **Start (Mulai)** > **Internet Explorer** untuk membuka browser Web.
2. Klik tab **Tools (Alat)** > **Internet options (Opsi internet)** > **Connections (Sambungan)** > **LAN settings (Pengaturan LAN)**.
3. Dari layar Local Area Network (LAN) Settings, hapus tanda centang pada **Use a proxy server for your LAN (Gunakan server proxy untuk LAN)**.
4. Klik **OK** setelah selesai.

B. Menetapkan pengaturan TCP/IP untuk mengambil alamat IP secara otomatis.

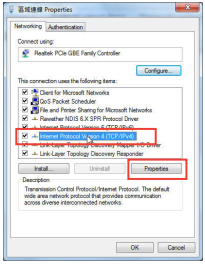

1. Klik **Start (Mulai)** > **Control Panel (Panel Kontrol)** > **Network and Internet (Jaringan dan Internet)** > **Network and Sharing Center (Pusat Jaringan dan Berbagi)** > **Manage network connections (Kelola sambungan jaringan).**
2. Pilih **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (Protokol Internet Versi 4 (TCP/IPv4))**, lalu klik **Properties (Properti)**.
3. Centang **Obtain an IP address automatically (Dapatkan alamat IP secara otomatis)**.
4. Klik **OK** setelah selesai.

apac8660_ea-n66_qsg.indb 30 15/10/13 14:52:48

Mac 10.5.8

A. Menonaktifkan server proxy, jika sedang diaktifkan.

1. Dari panel menu, klik tab **Safari** > **Preferences... (Preferensi...)** > **Advanced (Lanjutan)**.
2. Klik **Change Settings... (Ubah Pengaturan...)** pada kolom **Proxies (Proxy)**.
3. Dari daftar protokol, hapus tanda centang pada **FTP Proxy (Proxy FTP)** dan **Web Proxy (HTTP) (Proxy Web (HTTP))**.
4. Klik **OK** setelah selesai.

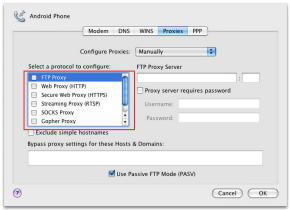

B. Menetapkan pengaturan TCP/IP untuk mengambil alamat IP secara otomatis.

1. Klik ikon Apple > **System Preferences (Preferensi Sistem)** > **Network (Jaringan)**.
2. Pilih **Ethernet**, lalu pilih **Using DHCP (Menggunakan DHCP)** pada kolom **Configure (Konfigurasikan)**.
3. Klik **Apply(Terapkan)** setelah selesai.

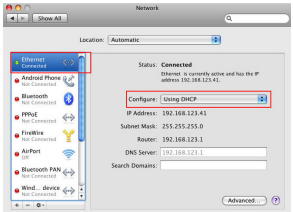

T2: Saat mengatur EA-N66 ke Repeater Mode (Mode Repeater), apakah saya harus menggunakan SSID yang sama seperti AP induk?

- Sebaiknya gunakan SSID yang berbeda untuk EA-N66 agar Anda dapat memilih SSID dengan kekuatan sinyal terbaik (antara EA-N66 dan AP induk).

apac8660_ea-n66_qsg.indb 31 15/10/13 14:52:50

Kandungan pembungkusan

☑ EA-N66
☑ Penyesuai AU
☑ Kabel rangkaian
☑ Panduan Mula Ringkas

NOTA: Jika mana-mana daripada item ini rosak atau hilang, hubungi penjual anda.

Pilihan pelekapan

Di luar kotak, ASUS EA-N66 direka bentuk untuk terletak di atas permukaan rata yang tinggi seperti kabinet fail atau rak buku. Unit boleh juga ditukar untuk dilekapkan pada dinding atau siling.

1. Lihat di bahagian bawah cangkuk pelekapan.
2. Tandakan lubang atas di dalam permukaan yang rata.
3. Ketatkan satu skru sehingga hanya 1/4" yang nampak.
4. Selakkan cangkuk EA-N66 anda pada skrunya.

NOTA:

- Laraskan semula skru jika anda tidak mahu menyelakkan EA-N66 pada skrunya atau jika ia terlalu longgar.
- Skru tidak disertakan di dalam kandungan pakej EA-N66.

apac8660_ea-n66_qsg.indb 32 15/10/13 14:52:51

Sekilas pandang

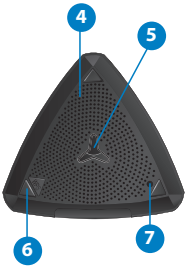

1) Port ethernet
2) Port kuasa (DC-In) (AT-Masuk)
3) Penunjuk LED
   MATIKAN: Tiada sambungan kuasa atau fizikal
   Berkelip lambat: Sambungan
   Cahaya padu: Sambungan cemerlang
   Lampu berkedip: Sambungan buruk
   Terkadang berkedip cepat: Membuat sambungan WPS
4) Liang udara
5) Lubang lekapan dinding
6) Butang WPS
7) Butang tetapkan semula

apac8660_ea-n66_qsg.indb 33 15/10/13 14:52:53

Persiapan

Mengkonfigurasi EA-N66

a. Masukkan adaptor daya EA-N66 ke port DC-In, lalu sambungkan ke catu daya.

b. Menggunakan kabel jaringan yang diberikan, sambungkan komputer ke port LAN EA-N66. LED EA-N66 yang berkedip pelan menunjukkan bahwa EA-N66 sedang melakukan boot up dan membuat sambungan.

c. Di browser Web, masukkan www.asusrouter.com. Masukkan **admin** sebagai nama pengguna dan sandi default untuk log in ke GUI Web (antarmuka pengguna grafis Web) EA-N66.

d. Dari GUI Web EA-N66, pilih mode pengoperasian yang diinginkan.

e. Ikuti petunjuk di layar untuk menyelesaikan konfigurasi sambungan nirkabel.

f. Periksa apakah indicator LED EA-N66 menyala terus, yang menunjukkan bahwa EA-N66 berhasil tersambung ke jaringan nirkabel.

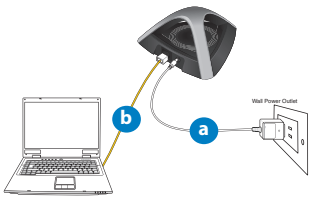

Lihat video tutorial konfigurasi di **http://youtu.be/MseyzQVjaPY**

CATATAN: Anda dapat menggunakan fungsi WPS untuk menyambungkan EA-N66 sebagai adapter Ethernet ke jaringan nirkabel tanpa log in ke GUI Web. Untuk informasi lebih rinci, lihat bagian **Menggunakan WPS.**

apac8660_ea-n66_qsg.indb 34 15/10/13 14:52:55

Menggunakan WPS

Butang WPS (Wi-Fi Protected Setup) (Persediaan Wi-Fi Terlindung) sentiasa membenarkan anda untuk disambungkan ke rangkaian yang selamat dan dilindungi dengan hanya satu klik.

a. Masukkan penyesuai AC EA-N66 ke port DC-In (AT-Masuk) dan pasangkan alur keluar kuasa.

b. Tekan tombol WPS di EA-N66 dan router hingga LED daya perangkat tersebut berkedip cepat secara berkala, yang menunjukkan bahwa EA-N66 sedang membuat sambungan dengan router atau jaringan nirkabel.

Lihat video tutorial WPS di **http://youtu.be/uUB1zie6ty4**

c. Tunggu hingga LED daya EA-N66 menyala terus, yang menunjukkan bahwa EA-N66 berhasil membuat sambungan dengan jaringan nirkabel.

d. Sambungkan pemain media HD anda, Internet TV (TV Internet), kotak set atas atau peranti lain yang didayakan Ethernet, ke port LAN EA-N66 anda menggunakan kabel rangkaian tergabung.

e. Kini Anda dapat mulai melakukan aktivitas yang terkait dengan Internet atau jaringan seperti streaming media, surfing Internet, dan lainnya.

PENTING: Jika indikator LED EA-N66 berkedip, yang menunjukkan sambungan buruk, pindahkan EA-N66 lebih dekat ke router.

CATATAN: Gunakan ASUSWRT (Web GUI penghala) untuk mengkonfigurasi berpasangan wayarles.

apac8660_ea-n66_qsg.indb 35 15/10/13 14:52:56

Mod operasi

ASUS EA-N66 menyediakan tiga mod operasi: **Ethernet Adapter, (Penyesuai Ethernet), Access Point (AP) (Pusat Akses (AP))** dan **Repeater (Pengulang)**.

NOTA: Sila ikuti Wizard Persediaan GUI untuk mod ini.

Mod Penyesuai Ethernet

Secara lalai, EA-N66 ditetapkan kepada mod Penyesuai Ethernet. Dalam mod ini, anda boleh menyambungkan sebarang peranti yang didayakan Ethernet kepada rangkaian rumah wayarles anda melalui penghalan wayarles. Mod ini adalah sesuai untuk peranti teater rumah seperti TV Internet, TiVo, dan pemain Blu-ray.

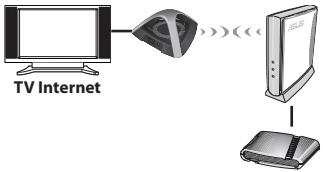

PENTING:

- Untuk mendapatkan prestasi wayarles yang terbaik, letakkan EA-N66 pada jarak lebih daripada 1.5 meter dari Access Point (AP) induk.
- Anda boleh melaraskan kuasa pemancaran EA-N66 dari antara muka webnya.

apac8660_ea-n66_qsg.indb 36 15/10/13 14:52:58

Menyelesai masalah

S1: Saya tidak boleh mengakses GUI web untuk mengkonfigurasi tetapan penghala wayarles.

- Tutup semua penyemak imbas web yang sedang berjalan dan lancarkan sekali lagi.
- Ikuti langkah-langkah di bawah untuk mengkonfigurasikan tetapan komputer anda berdasarkan sistem pengendaliannya.

Windows 7

A. Nyahdayakan pelayan proksi, jika didayakan.

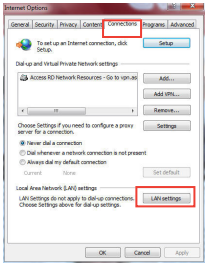

1. Klik **Start (Mula)** > **Internet Explorer** untuk melancarkan penyemak imbas web.
2. Klik **Tools (Alat)** > **Internet options (Opsyen Internet)** > tab **Connections (Sambungan)** > **LAN settings (Tetapan LAN)**.
3. Dari skrin Local Area Network (LAN) Settings (Tetapan Rangkaian Kawasan Setempat (LAN)), buang tanda **Use a proxy server for your LAN (Gunakan pelayan proksi untuk LAN anda)**.
4. Klik **OK** apabila selesai.

B. Tetapkan tetapan TCP/IP untuk mendapatkan alamat IP secara automatik.

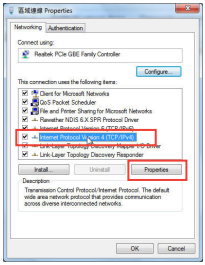

1. Klik **Start (Mula)** > **Control Panel (Panel Kawalan)** > **Network and Internet (Rangkaian dan Internet)** > **Network and Sharing Center (Rangkaian dan Pusat Perkongsian)** > **Manage network connections (Uruskan sambungan rangkaian).**
2. Pilih **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (Versi Protokol Internet (TCP/IPv4))**, kemudian klik **Properties (Sifat)**.
3. Tandakan **Obtain an IP address automatically (Dapatkan alamat IP secara automatik)**.
4. Klik **OK** apabila selesai.

apac8660_ea-n66_qsg.indb 37 15/10/13 14:53:00

Mac 10.5.8

A. Nyahdayakan pelayan proksi, jika didayakan.

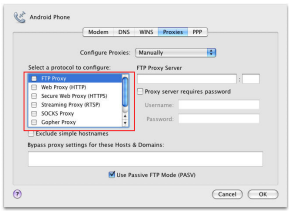

1. Dari bar menu, klik **Safari** > **Preferences... (Keutamaan...)** > tab **Advanced (Lanjutan)**.
2. Klik **Change Settings... (Tukar Tetapan...)** dalam medan **Proxies (Proksi)**.
3. Dari senarai protokol, nyahpilih **FTP Proxy (Proksi FTP)** dan **Web Proxy (HTTP) (Proksi Web (HTTP))**.
4. Klik **OK** apabila selesai.

B. Tetapkan tetapan TCP/IP untuk mendapatkan alamat IP secara automatik.

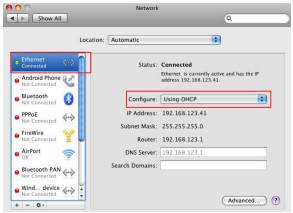

1. Klik ikon Apple > **System Preferences (Keutamaan Sistem)** > **Network (Rangkaian)**.
2. Pilih **Ethernet** dan pilih **Using DHCP (Menggunakan DHCP)** dalam medan **Configure (Konfigurasi)**.
3. Klik **Guna** apabila selesai.

S2: Adakah saya perlu menggunakan SSID yang sama dengan AP induk saya apabila saya menetapkan EA-N66 pada Mod Pengulang?

- Kami mengesyorkan anda untuk gunakan SSID berlainan untuk EA-N66 anda supaya anda boleh pilih mana-mana dengan kekuatan isyarat terbaik (di antara EA-N66 anda dan AP induk anda).

apac8660_ea-n66_qsg.indb 38 15/10/13 14:53:01

สิ่งต่างๆ ในกล่องบรรจุ

☑ EA-N66 ☑ อะแดปเตอร์ AC
☑ สายเคเบิลเครือข่าย ☑ คู่มือเริ่มต้นฉบับย่อ

สำคัญ: ถ้ามีรายการใดๆ เสียหายหรือหายไป ให้ติดต่อร้านค้าของคุณ

ตัวเลือกในการยึด

เมื่อนำออกจากกล่อง ASUS EA-N66 ได้รับการออกแบบให้วางบนพื้นผิวที่เรียบ เช่นบนตู หรือชั้นหนังสือ นอกจากนี้ คุณยังสามารถแปลงเครื่องสำหรับแขวนที่ผนังหรือเพดานได้ด้วย

1. มองข้างใต้เครื่อง สำหรับที่เกี่ยว สำหรับยึด
2. ทำเครื่องหมายรูด้านบนในพื้นผิวที่เรียบ.
3. ไขสกรู จนกระทั่งมีเหลือยื่นออกมาจาก ผนัง 1/4"
4. แขวนที่เกี่ยวของ EA-N66 ลงบนสกรู

หมายเหตุ:

- ปรับสกรูใหม่ ถ้าคุณไม่สามารถแขวน EA-N66 ลงบนสกรูได้ หรือถ้ายึดไว้หลวมเกินไป
- ไม่ได้ให้สกรูมาในกล่อง EA-N66

apac8660_ea-n66_qsg.indb 39 15/10/13 14:53:03

ภาพรวม

1) พอร์ตอีเธอร์เน็ต
2) พอร์ตเพาเวอร์ (DC–เข้า)
3) ไฟแสดงสถานะ LED
   ดับ: ไม่มีพลังงานเข้า หรือไม่มีการ เชื่อมต่อทางกายภาพ
   กะพริบช้าๆ: การเชื่อมต่อ
   ติดตลอด: การเชื่อมต่อดีเยี่ยม
   แสงกะพริบ: การเชื่อมต่อออน
   กะพริบเป็นจังหวะอย่างเร็ว: กำลังสร้างการเชื่อมต่อ WPS
4) ช่องระบายอากาศ
5) รูยึดผนัง
6) ปุ่ม WPS
7) ปุ่มรีเซ็ต

apac8660_ea-n66_qsg.indb 40 15/10/13 14:53:06

เริ่มต้นการใช้งาน

การตั้งค่า EA-N66 ของคุณ

a. เสียบอะแดปเตอร์เพาเวอร์ของ EA-N66 ของคุณเขากับพอร์ต DC เขา และเสียบเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า

b. ใช้สายเคเบิลเครือข่ายที่ให้มา เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณเขากับพอร์ต LAN ของ EA-N66 ของคุณ LED ของ EA-N66 กะพริบช้าๆ เป็นการแสดงว่ากำลังบูตและกำลังสร้างการเชื่อมต่อ

c. ในเว็บเบราเซอร์ของคุณ, ป้อน www.asusrouter.com ป้อน **admin** เป็นชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเริ่มต้น เพื่อล็อกอินเข้ามายังระบบติดต่อผู้ใช้แบบกราฟฟิกบนเว็บของ EA-N66 (เว็บ GUI)

d. จากเว็บ GUI ของ EA-N66, เลือกโหมดการทำงานที่คุณต้องการใช้

e. ปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอ เพื่อทำกระบวนการตั้งค่าการเชื่อมต่อไร้สายให้สมบูรณ์

f. ตรวจสอบว่าไฟแสดงสถานะ LED ของ EA-N66 ติดตลอดหรือไม่ ซึ่งเป็นการระบุว่า EA-N66 เชื่อมต่อไปยังเครือข่ายไร้สายสำเร็จ

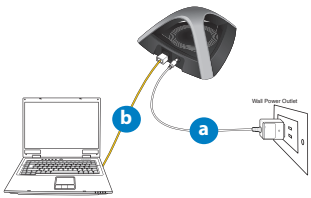

ดูวิดีโอการสอนการตั้งค่าที่ **http://youtu.be/MseyzQVjaPY**

หมายเหตุ: คุณสามารถใช้ฟังก์ชั่น WPS เพื่อเชื่อมต่อ EA-N66 ของคุณเป็นอีเธอร์เน็ตอะแดปเตอร์เขากับเครือข่ายไร้สายของคุณ โดยไม่ต้องล็อกอินเข้าไปยังเว็บ GUI ได้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูส่วนถัดไป **การใช้ WPS**.

apac8660_ea-n66_qsg.indb 41 15/10/13 14:53:08

การใช้ WPS

ปุ่ม WPS (ตั้งค่าการป้องกัน Wi-Fi) อนุญาตให้คุณเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายที่มีระบบรักษาความปลอดภัย และมีการป้องกันด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว

a. เสียบอะแดปเตอร์ AC ของ EA-N66 ของคุณเข้ากับพอร์ต DC เข้า และเสียบเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าที่ผนัง

b. กดปุ่ม WPS บน EA-N66 ของคุณและบนเราเตอร์ของคุณ จนกระทั่ง LED เพาเวอร์ของอุปกรณ์เหล่านี้กะพริบเป็นจังหวะอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นการระบุว่า EA-N66 กำลังสร้างการเชื่อมต่อกับเราเตอร์ของคุณ หรือเครือข่ายไร้สาย

ดูวิดีโอการสอน WPS ที่ **http://youtu.be/uUB1zie6ty4**

c. รอจนกระทั่ง LED เพาเวอร์ของ EA-N66 ติดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการระบุว่าเครื่องสร้างการเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายของคุณสำเร็จแล้ว

d. ใช้สายเคเบิลเครือข่ายที่ให้มา เชื่อมต่อ HD มีเดียเพลเยอร์, อินเทอร์เน็ต TV, เซ็ตท็อปบ็อกซ์ หรืออุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติอีเธอร์เน็ตอื่นๆ ของคุณเข้ากับพอร์ต LAN ของ EA-N66.

e. ขณะนี้คุณสามารถเริ่มใช้งานอินเทอร์เน็ต หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย เช่น การสตรีมมีเดีย การท่องอินเทอร์เน็ต และอื่นๆ ได้แล้ว

สำคัญ: ถ้า LED แสดงสถานะของ EA-N66 ของคุณเปลี่ยนเป็นไฟกะพริบ เป็นการระบุว่าการเชื่อมต่อออก ให้ย้าย EA-N66 เข้าใกล้กับเราเตอร์ของคุณมากขึ้น

สำคัญ: ใช้ ASUSWRT (เว็บ GUI ของเราเตอร์) เพื่อกำหนดค่าการจับคู่ไร้สาย

apac8660_ea-n66_qsg.indb 42 15/10/13 14:53:08

โหมดการทำงาน

ASUS EA-N66 มีโหมดการทำงาน 3 โหมด: อีเธอร์เน็ตอะแดปเตอร์, แอคเซสพอยต์ (AP) และ รีพีตเตอร์

หมายเหตุ: โปรดทำตาม ตัวช่วยสร้างการตั้ง ค่า GUI สำหรับโหมดเหล่านี้

โหมดอีเธอร์เน็ตอะแดปเตอร์

ตามค่าเริ่มต้น EA-N66 ถูกตั้งค่าเป็นโหมดอีเธอร์เน็ตอะแดปเตอร์ ในโหมดนี้, คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติอีเธอร์เน็ตใดๆ เข้ากับเครือข่ายไร้สายที่บ้านของคุณผ่านไวร์เลสเราเตอร์ โหมดนี้เหมาะสำหรับอุปกรณ์โฮมเธียเตอร์ เช่น อินเทอร์เน็ต TV, TiVo และ เครื่องเล่นบลูเรย์

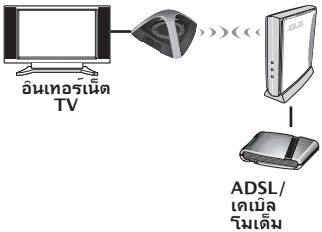

สำคัญ:

- เพื่อให้ได้สมรรถนะไร้สายดีที่สุด ให้วาง EA-N66 ห่างจากแอคเซสพอยต์แม่ (AP) เป็นระยะทางมากกวา 1.5 เมตร
- คุณสามารถปรับพลังงานของการส่งสัญญาณของ EA-N66 จากระบบติดต่อผู้ใช้บนเว็บของอุปกรณ์

apac8660_ea-n66_qsg.indb 43 15/10/13 14:53:12

การแก้ไขปัญหา

คำถาม 1: ไม่สามารถเข้าไปยังเว็บ GUI เพื่อกำหนดค่าของการตั้งค่าไว รเลสเราเตอร์ได

- ปิดเว็บเบราเซอร์ที่กำลังรันทั้งหมด และเปิดใหม่อีกครั้ง
- ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่าง เพื่อกำหนดค่าการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ของคุณตามระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งอยู่

Windows 7

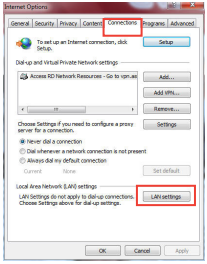

A. ปิดทำงานพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ ถ้าเปิดทำงานอยู่

1. คลิก **Start (เริ่ม)** > **Internet Explorer (อินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเรอร์)** เพื่อเปิดเว็บเบราเซอร์
2. คลิก **Tools (เครื่องมือ)** > **Internet options (ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต)** > แท็บ **Connections (การเชื่อมต่อ)** > **LAN settings (การตั้งค่า LAN)**
3. จากหน้าจอ **Local Area Network (LAN) Settings** (การตั้งค่าเครือข่ายท้องถิ่น (LAN)), ลบเครื่องหมายจาก **Use a proxy server for your LAN (ใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์สำหรับ LAN ของคุณ)**
4. คลิก **OK (ตกลง)** เมื่อทำเสร็จ

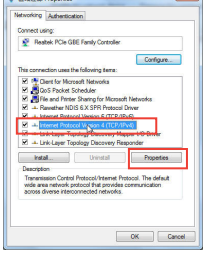

B. ตั้งค่าการตั้งค่า TCP/IP เป็น Automatically obtain an IP address (รับที่อยู่ IP โดยอัตโนมัติ)

1. คลิก **Start (เริ่ม)** > **Control Panel (แผงควบคุม)** > **Network and Internet (เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต)** > **Network and Sharing Center (ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน)** > **Manage network connections (จัดการการเชื่อมต่อเครือข่าย)**
2. เลือก **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล ลรุน 4 (TCP/IPv4))**, จากนั้นคลิก **Properties (คุณสมบัติ)**
3. ทำเครื่องหมายที่ **Obtain an IP address automatically (รับที่อยู่ IP โดยอัตโนมัติ)**

apac8660_ea-n66_qsg.indb 44 15/10/13 14:53:13

Mac 10.5.8

A. ปิดท่างานพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ ถ้าเปิดท่างานอยู่

1. จากแถบเมนู, คลิก **Safari (ซาฟารี)** > **Preferences ... (การก่าหนดลักษณะ...)** > แท็บ **Advanced (ขั้นสูง)**
2. คลิก **Change Settings ...** (เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า...) ในฟิลด **Proxies (พร็อกซี)**
3. จากรายการของโพรโทคอล, ยกเลิกการเลือก **FTP Proxy (FTP พร็อกซี)** และ **Web Proxy (HTTPS) (เว็บพร็อกซี (HTTPS))**
4. คลิก **OK (ตกลง)** เมื่อท่าเสร็จ

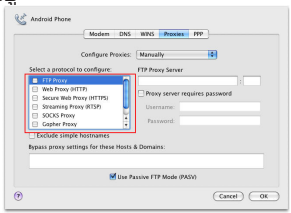

B. ตั้งค่าการตั้งค่า TCP/IP เป็น Automatically obtain an IP address (รับที่อยู่ IP โดยอัตโนมัติ)

1. คลิกไอคอน Apple > **System Preferences(การก่าหนดลักษณะระบบ)** > **Network (เครือข่าย)**
2. เลือก **Ethernet (อีเธอร์เน็ต)** และเลือก **Using DHCP (ใช้ DHCP)** ในฟิลด **Configure (ก่าหนดค่า)**

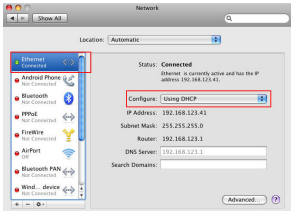

ค่าถาม2: เมื่อตั้งค่า EA-N66 เป็นโหมดรีพีตเตอร์ ฉันควรใช้ SSID เดียวกันกับ AP แมของฉันหรือไม่?

- เราแนะน่าให้คุณใช้ SSID ที่แตกต่างส่าหรับ EA-N66 ของคุณ เพื่อที่สามารถเลือกเครื่องที่มีสัญญาณดีที่สุดได (ระหวาง EA-N66 และ AP แมของคุณ)

apac8660_ea-n66_qsg.indb 45 15/10/13 14:53:15